




RESSER

¿CÓMO FUNCIONA LA APLICACIÓN DE FinBe Track?

¿DÓNDE DESCARGAR LA APLICACIÓN DE FinBe Track ?

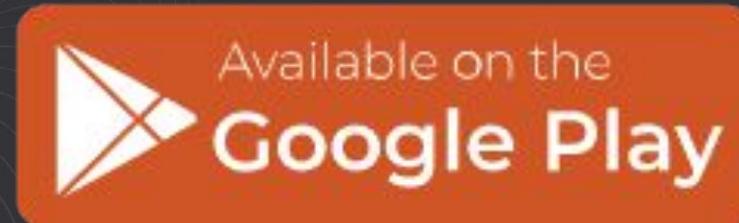

Índice

[Login](#)

[Mapa](#)

[Funciones](#)

[Mi vehículo](#)

[Mi seguro](#)

[Configuración](#)

[Recordatorios](#)

[Mi consumo](#)

[Modo Guardia](#)

[Share My Spot](#)

[Modo Valet](#)

[Notificaciones](#)

[Multas](#)

[Histórico](#)

[Ayuda](#)

[Cerrar Sesión](#)

LOGIN

Al entrar, se muestra esta pantalla.

Presiona “inicia sesión” e ingresa con el usuario y contraseña al rastreo.



1- Aquí se coloca el usuario.


2 - Aquí se coloca la contraseña.



3 – Muestra los pasos a seguir, en caso de necesitar ayuda por parte de Resser (no requiere internet para ser consultada).

4 - Presionar para iniciar sesión (Siempre se mantendrá la sesión iniciada, hasta que el usuario cierre la sesión).

MAPA

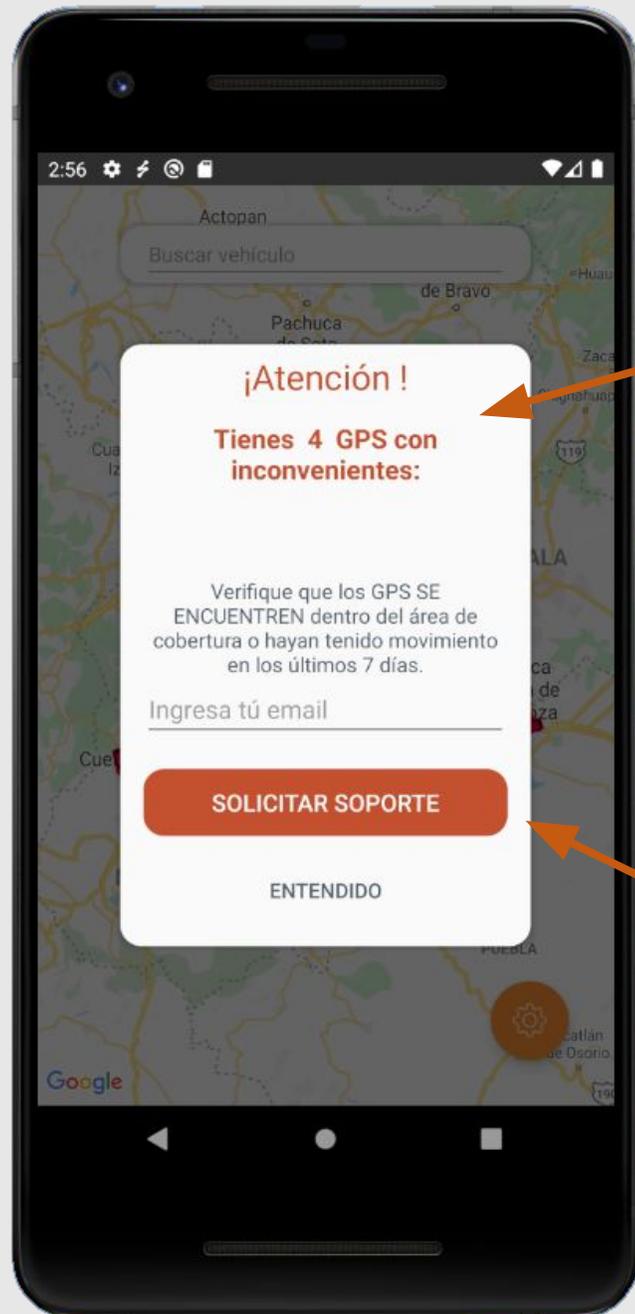


Si alguno de los equipos presenta falla, se mostrará la cantidad de equipos.


Al presionar el botón “Solicitar soporte” se enviará un correo a cabina con los datos de los vehículos que presentan la falla.

Cuando se inicia sesión se mostrará esta pantalla.

En este mapa se visualizan los vehículos.

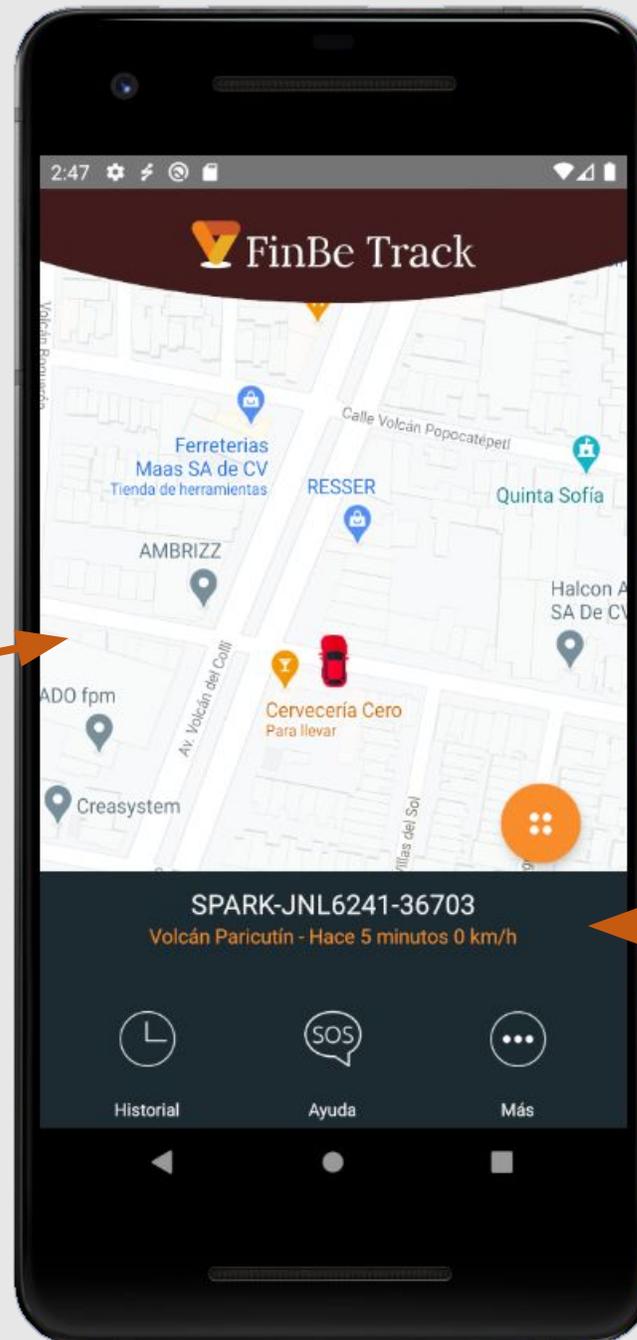


En este apartado se refleja el último lugar donde el vehículo seleccionado reportó una posición y aparecerá la dirección, así como la hora de su último reporte.

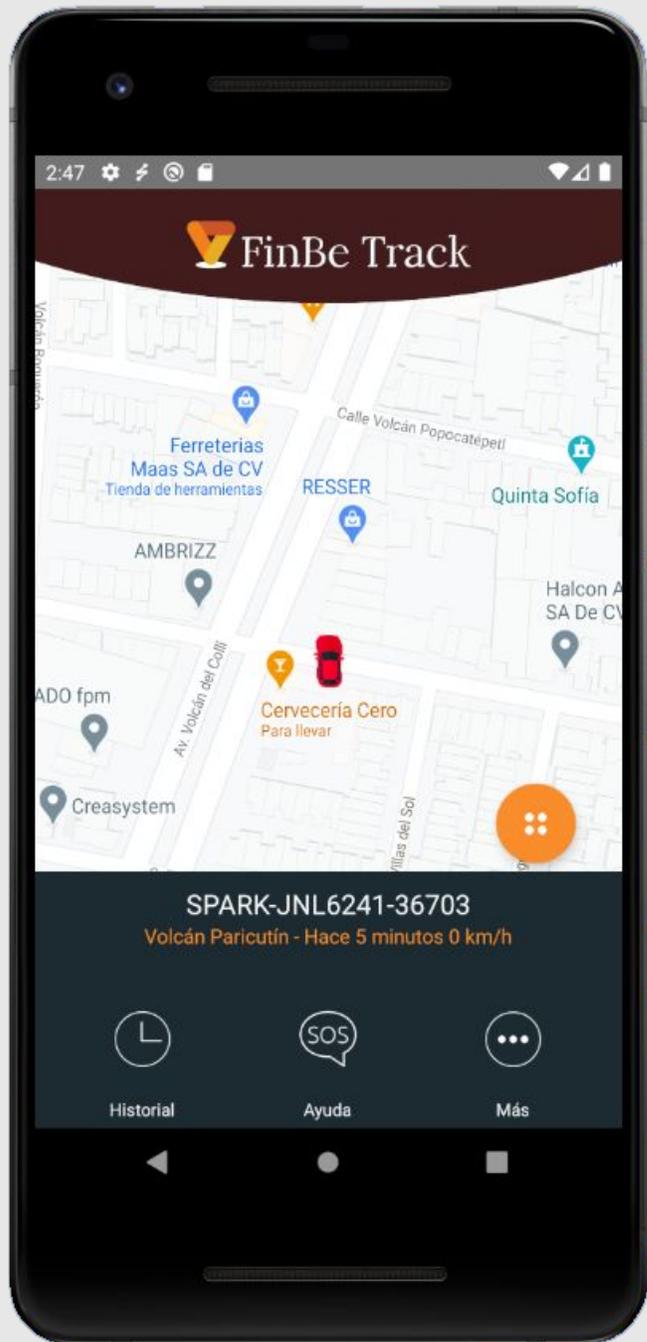

Color verde : vehículo
prendido



Color rojo : vehículo
apagado.

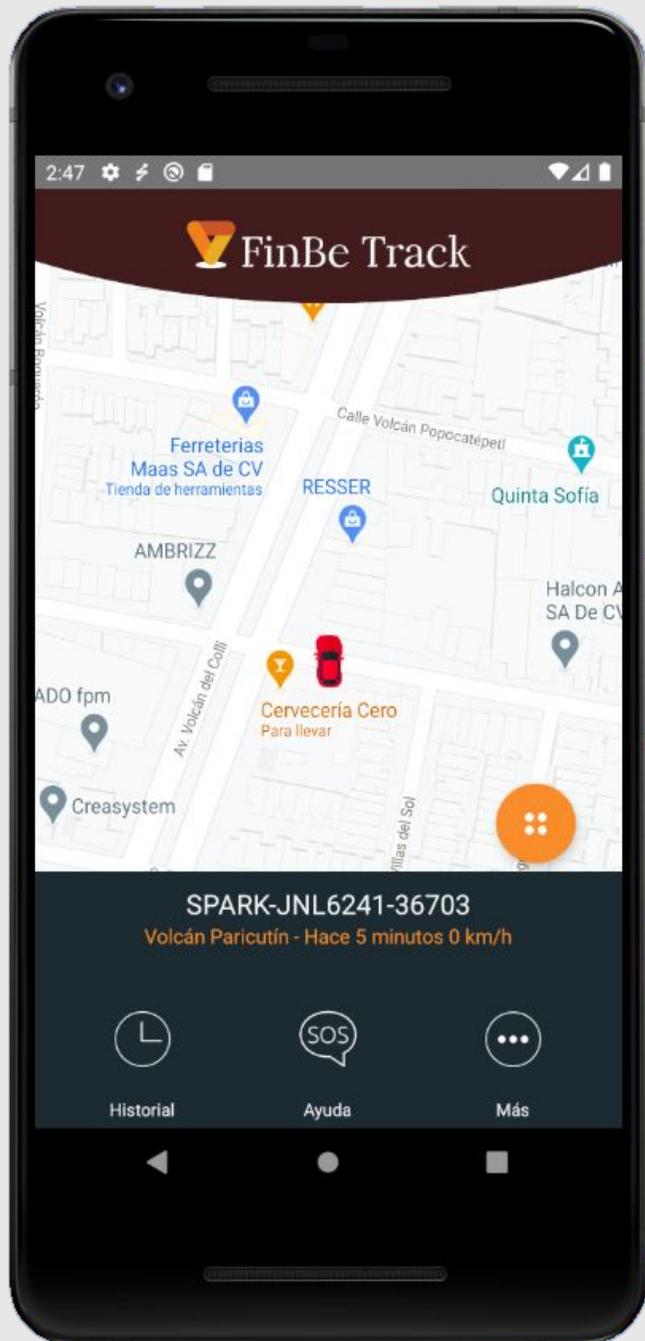

Icono "Histórico": para consultar el recorrido del vehículo en un lapso de tiempo seleccionado.



Icono "Más": para editar los datos del vehículo, así como los del seguro y de las alertas.

Icono de "Ayuda": protocolo de reacción en caso de robo o siniestro.



FUNCIONES


“**Mi Vehículo**”: Edición de datos del vehículo (nombre, rendimiento, etc.).

“**Mi Seguro**” Edición de datos del seguro (aseguradora, n° de póliza, etc.).

“**Recordatorios**” Para agregar recordatorios del vehículo (cambios de llantas, servicios, vencimiento de seguro, licencia, etc.).

“**Configuración**” Configuración de las alertas del vehículo (límites de velocidad, unidad remolcada, etc.).

“**Mi Consumo**” Para agregar las cargas de combustible que se realizan o ver las cargas de cada mes.

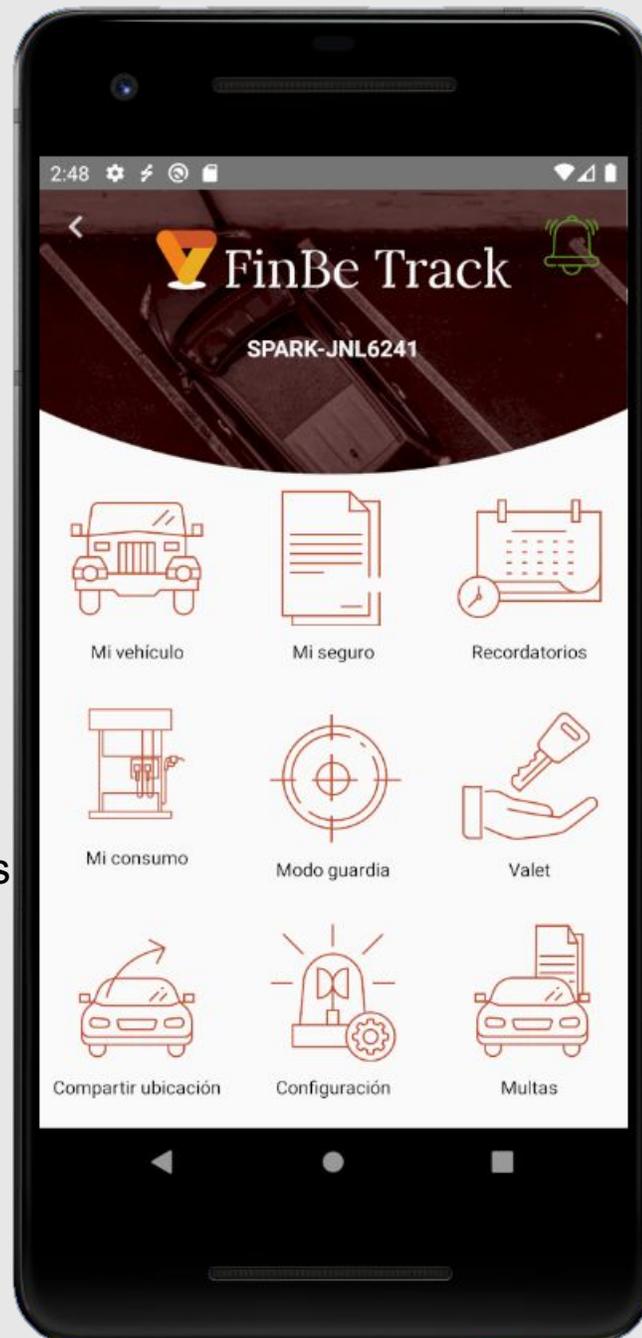

“**Compartir ubicación**” Compartir una liga de rastreo temporal, a terceros.

“**Modo Guardia**” Módulo para crear alertas para vigilar el automóvil en días específicos y horario.

“**Valet**” Nuevo acceso para activar o desactivar el modo valet (modo valet es lo mismo que vigía).

“**Multas**” Permite visualizar si el vehículo seleccionado cuenta con multas.

“**Notificaciones**” Se muestran las alertas generadas por un vehículo.

MI VEHÍCULO

Al presionar en "Vehículo" se desplegará la siguiente vista.



Al presionar en cualquier "Lápiz" se desplegará un cuadro de diálogo para editar el campo correspondiente, cada uno de los campos están validados.



En "Nombre" se edita el nombre del vehículo.


Edición de las placas.

Kilometraje del vehículo.

Asignación del tipo de combustible.

Se mostrará la función de bloqueo, solo si se tiene registro de que el vehículo cuenta con el hardware para bloqueo. De lo contrario no se mostrará la función.

Al presionar en “Tipo de combustible” se desplegará el siguiente menú.

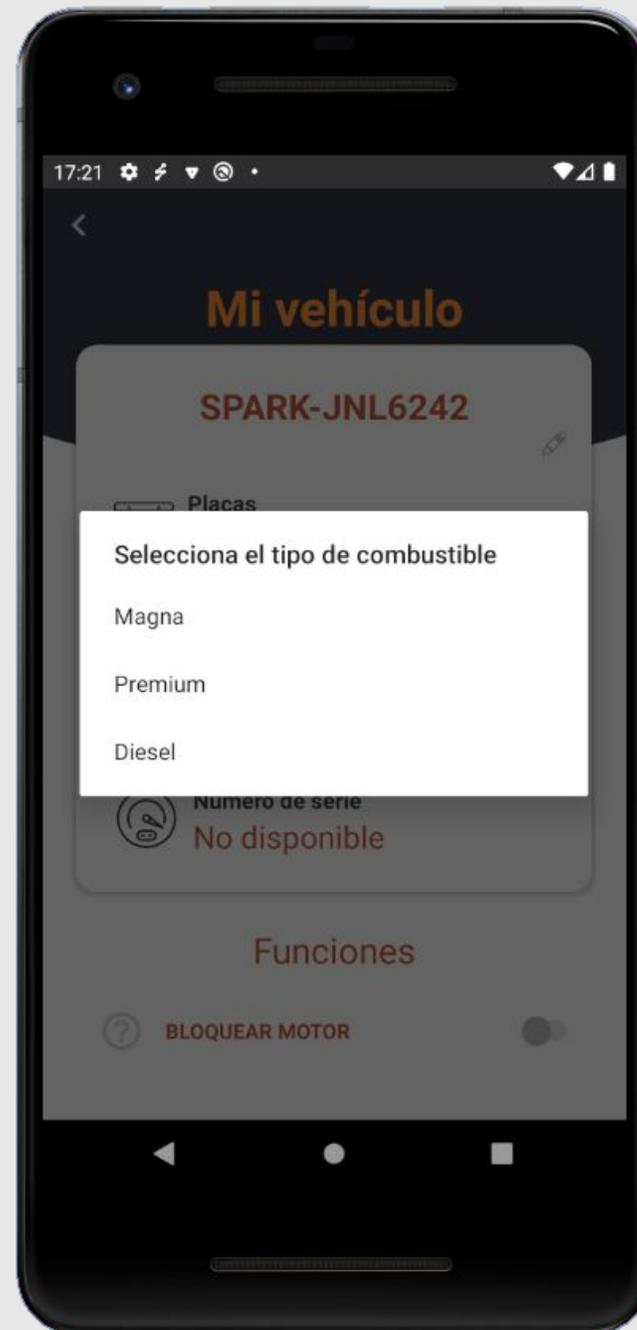

En esta vista se selecciona el tipo de combustible que se utiliza.

MI SEGURO

Al presionar en "Seguro" se desplegará el siguiente menú.



En los siguientes dos campos se agrega el nombre así como número de teléfono de un contacto en caso de emergencia.



2:50    

< Póliza de seguro

 AFIRME

 Póliza

Aseguradora

No de Póliza

Vencimiento

Número telefónico

 Contacto de emergencia

Nombre

Teléfono



Selecciona la aseguradora o agrega una que no se encuentre en nuestro catálogo.

Ingresar el número de póliza.

Ingresar la fecha de vencimiento de la póliza de seguro.

Ingresar el número en caso de siniestro.

Al presionar en el campo de la “aseguradora” se desplegará la una lista con las aseguradoras disponibles, al seleccionar una opción se añadirá de manera automática el teléfono correspondiente.

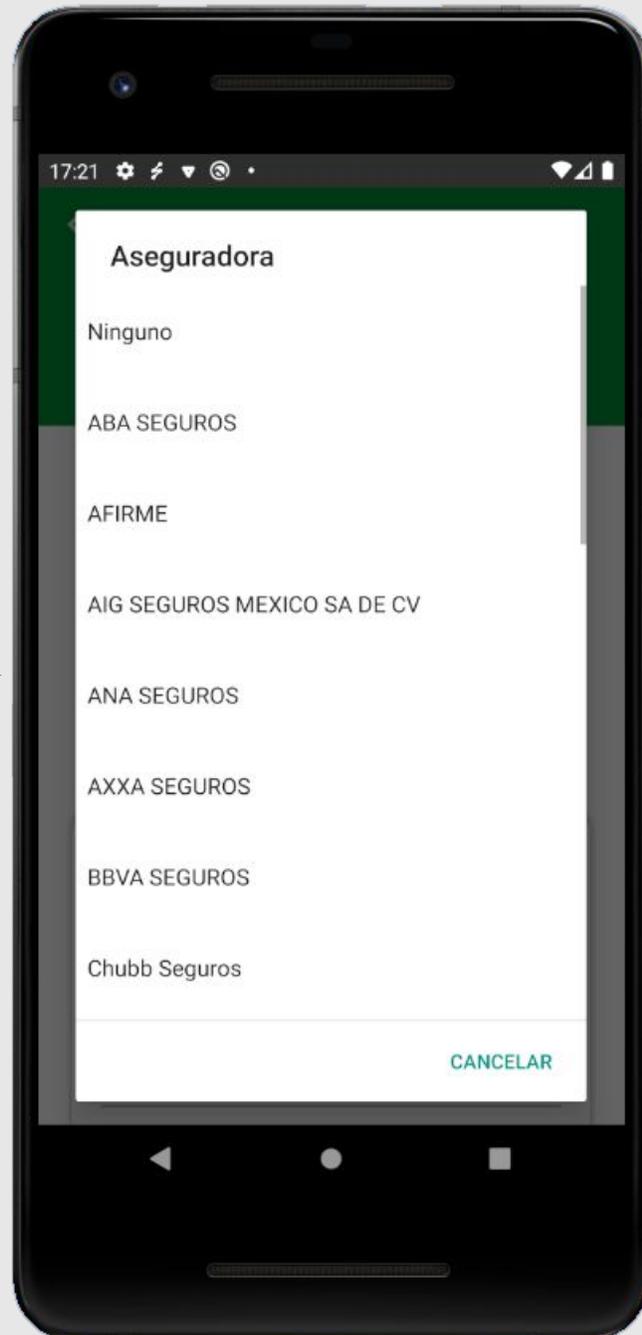


CONFIGURACIÓN

Al presionar en "Configuración" se desplegará el siguiente menú.

En esta vista se podrá activar los diferentes tipos de notificaciones que se muestran. Solo es necesario activar los botones correspondientes a cada notificación.


Al activar este botón se tendrá que introducir el límite de velocidad en Km/h que se establece.

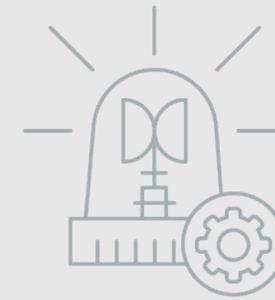

Al activar este botón se tendrá que introducir el correo a donde tienen que llegar las notificaciones.

RECORDATORIOS

Al presionar en “Recordatorios” se desplegará la siguiente vista.

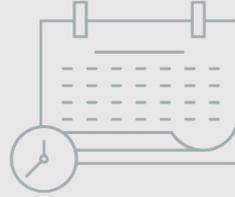

Se visualizan todos los recordatorios del vehículo ordenados de recordatorios pasados a futuros, así como la opción de agregar un nuevo recordatorio.



Todos los tipos de recordatorios envían una notificación la mañana del día en que se agendó dicho recordatorio.

Estatus del recordatorio

- Rojo – ya pasó y no se concluyó.
- Verde – ya pasó y se concluyó.
- Gris – Aún no ocurre.

Tipo de recordatorio



Fecha en la que sucederá el recordatorio agendado.

Cuando son mantenimientos por kilómetros la fecha la aproxima el sistema de manera automática, tomando en cuenta el promedio de kilómetros recorridos.

Nombre del recordatorio

Información del recordatorio

Para eliminar un recordatorio, simplemente se desliza de derecha a izquierda el recordatorio y se mostrará un botón con la leyenda "Eliminar", el cual se debe de presionar para descartarlo.




Soló los recordatorios en rojo (no se completaron) o gris (aún no ocurren) podrán ser editados.

Para ello se debe de dar click en el recordatorio.

Estatus del recordatorio incompleto o próximo.

Se abre un cuadro de diálogo con la información del recordatorio.



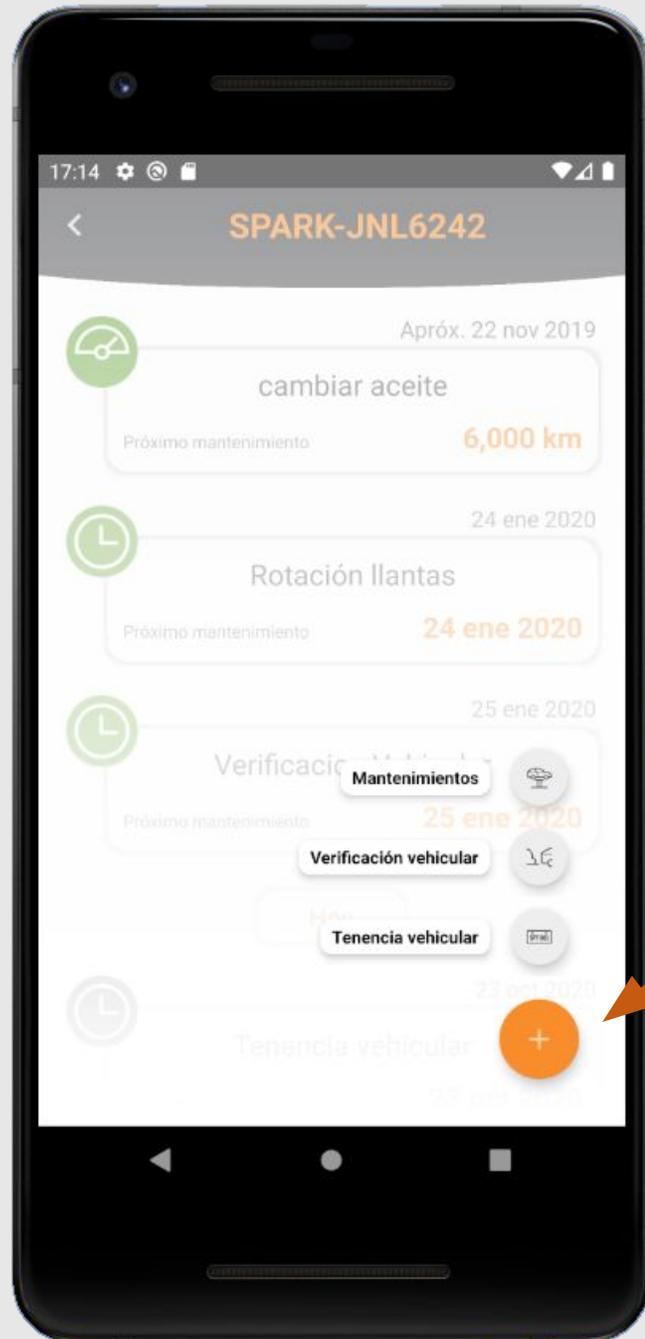

Al presionar el botón de agregar, se despliega el siguiente menú, para poder agregar una de las opciones mostradas.

Al presionar en "Mantenimientos"



Para agregar un nuevo recordatorio de tipo mantenimiento, se puede programar por kilometraje o por tiempo.

Se añade el nombre del mantenimiento.

Si se desea se puede agregar un correo, para recibir una notificación por este medio cuando llegue la fecha del mantenimiento.



Recordatorios

¿Qué tipo de mantenimiento será ?

kilómetros

fecha

CANCELAR SIGUIENTE



Recordatorios

¿Cuál es el nombre del mantenimiento ?

nombre del mantenimiento

CANCELAR SIGUIENTE



Recordatorios

¿Deseas recibir correo electrónico ?

correo electrónico(opcional)

CANCELAR SIGUIENTE

Si se selecciona por:
Kilómetros (agregar cantidad de km)
Fecha (Seleccionar fecha)


Al presionar en "Renovar Licencia"




Al momento de agregar el recordatorio de licencia se debe agregar la fecha de vigencia de esta misma.



Al presionar en "Tenencia Vehicular"



Ingresar la fecha correcta del próximo pago de tenencia para tener el recordatorio.

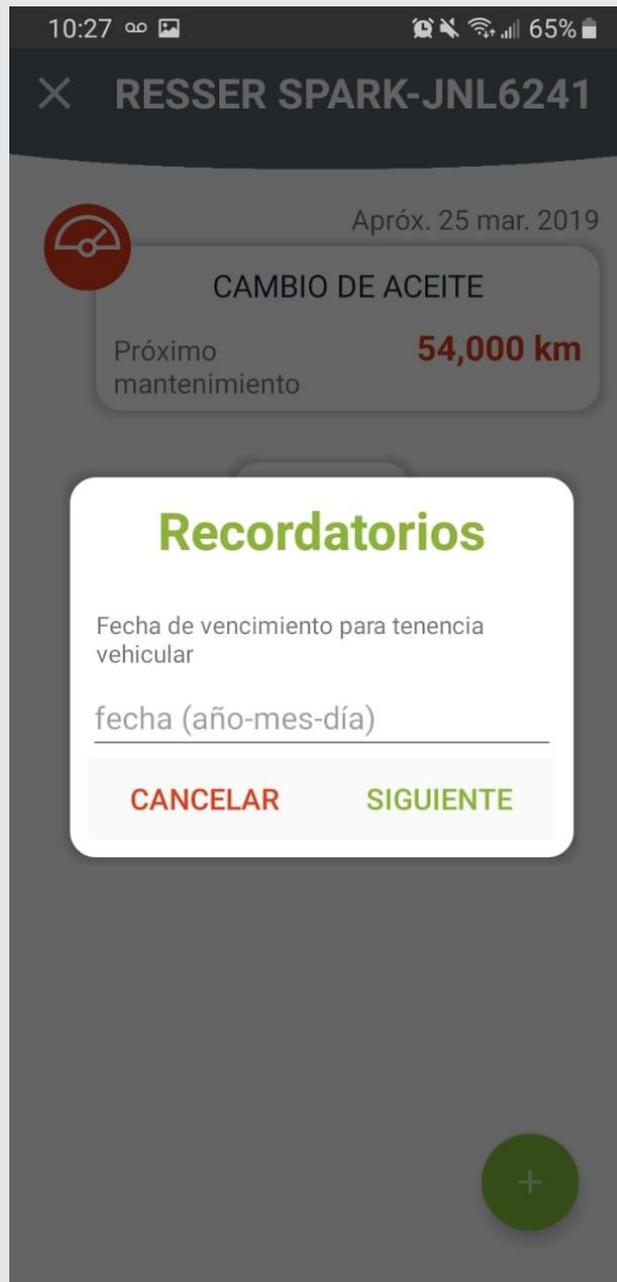

Al presionar en "Verificación vehicular"

3E

Se puede agregar la fecha en la que el vehículo requiere su verificación.



10:27 65%

RESSER SPARK-JNL6241

Apróx. 25 mar. 2019

CAMBIO DE ACEITE

Próximo mantenimiento **54,000 km**

Recordatorios

Fecha de vencimiento para verificación vehicular

fecha (año-mes-día)

CANCELAR SIGUIENTE



2019

Lun., 17 de jun.


Junio de 2019

D	L	M	M	J	V	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

CANCELAR ACEPTAR


MI CONSUMO

Al presionar en "Cargas de combustible" se desplegará la siguiente vista.

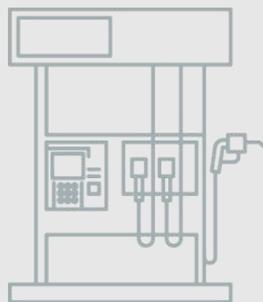

En esta vista se puede ver y agregar las cargas de combustible del vehículo, así como el total de litros y gasto de gasolina durante el mes.

Presionar aquí para agregar cargas de gasolina, ingresando los litros y el precio por litro de la gasolina.

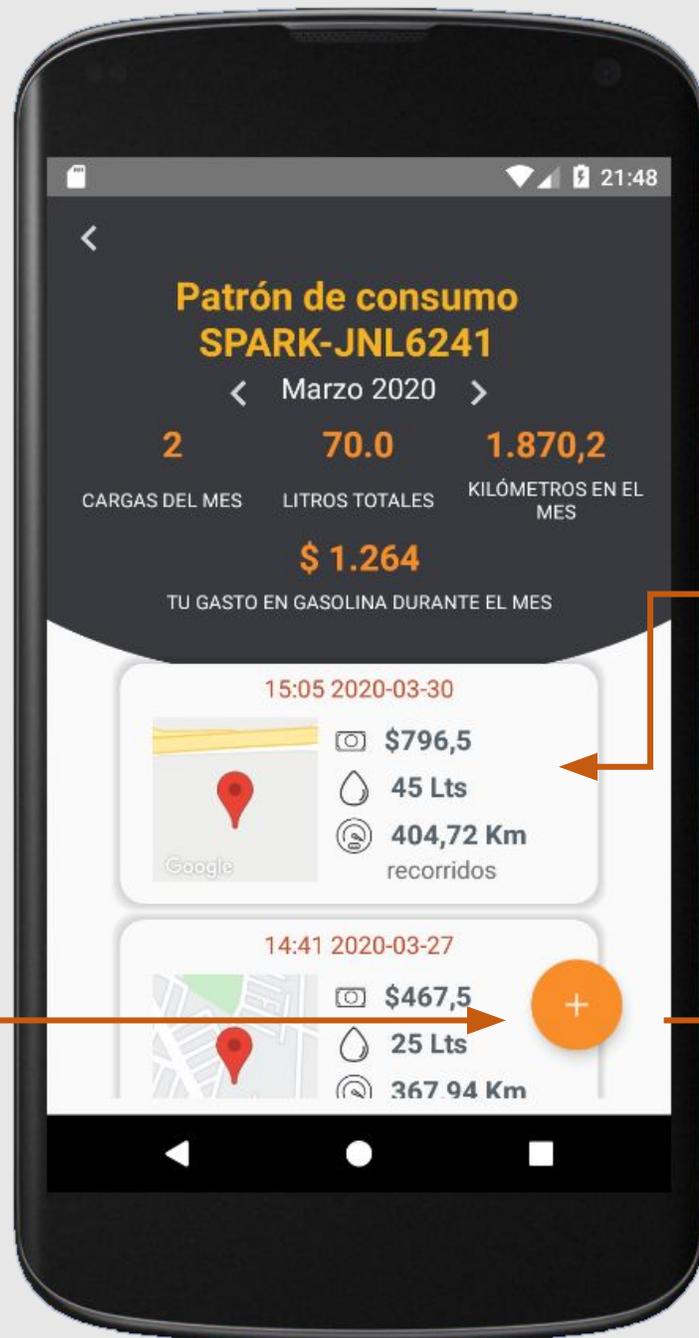

Cada vez que el vehículo llegue a una gasolinera registrada en Rastreo, se enviará una notificación al usuario y se creará una carga en ceros para que después el usuario pueda añadir los datos correctos.

Agregar nueva carga

Cantidad en litros (L)

Ingresa el precio del litro

CANCELAR GUARDAR

Se pueden filtrar las cargas de gasolina por mes, dando click en las flechas que aparecen a los costados del mes seleccionado.



Para eliminar una carga de gasolina, simplemente se tiene que deslizar de derecha a izquierda la carga y presionar el botón "Eliminar".

Si se da click en el mapa, se abrirá Google maps indicando la estación de gasolina donde se realizó la carga.

Es posible editar una carga de gasolina, se debe de dar click en la carga, el cual abrirá un cuadro de diálogo con la información de la carga.

MODO GUARDIA

Al presionar en “Modo guardia” se desplegará la siguiente vista.

Modo guardia trabaja de la siguiente manera, cada vez que se enciende el vehículo se verifica si se tiene una alerta activa en ese horario y en ese día, en caso de tenerla envía una notificación al usuario, además, de activar una alerta sonora bastante ruidosa en el dispositivo (duración del sonido 28 seg.) por cada notificación que llega.

La notificación se envía cada vez que llega una nueva posición del vehículo y la alerta sigue accionada.



Para detener una alerta de modo guardia accionada existen 4 maneras:

1. Eliminar la alerta que se accionó.
2. Click en el botón inferior de la notificación que se envió, donde dice “Entendido”.
3. Click en el cuadro de diálogo que aparece al abrir el mapa.
4. Desactivar la alerta accionada.

Nombre de alerta



Días de
vigilancia

Activar o desactivar
una alerta

Rango de
horario de
vigilancia

Para agregar una
alerta de modo
guardia.

Para eliminar una alerta,
simplemente se desliza la alerta
de derecha a izquierda, hasta
mostrar el botón de eliminar y se
presiona el botón.

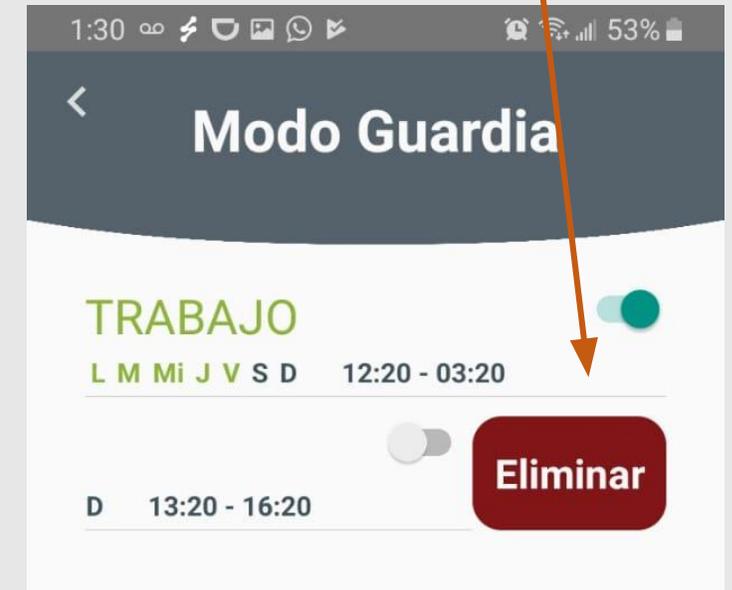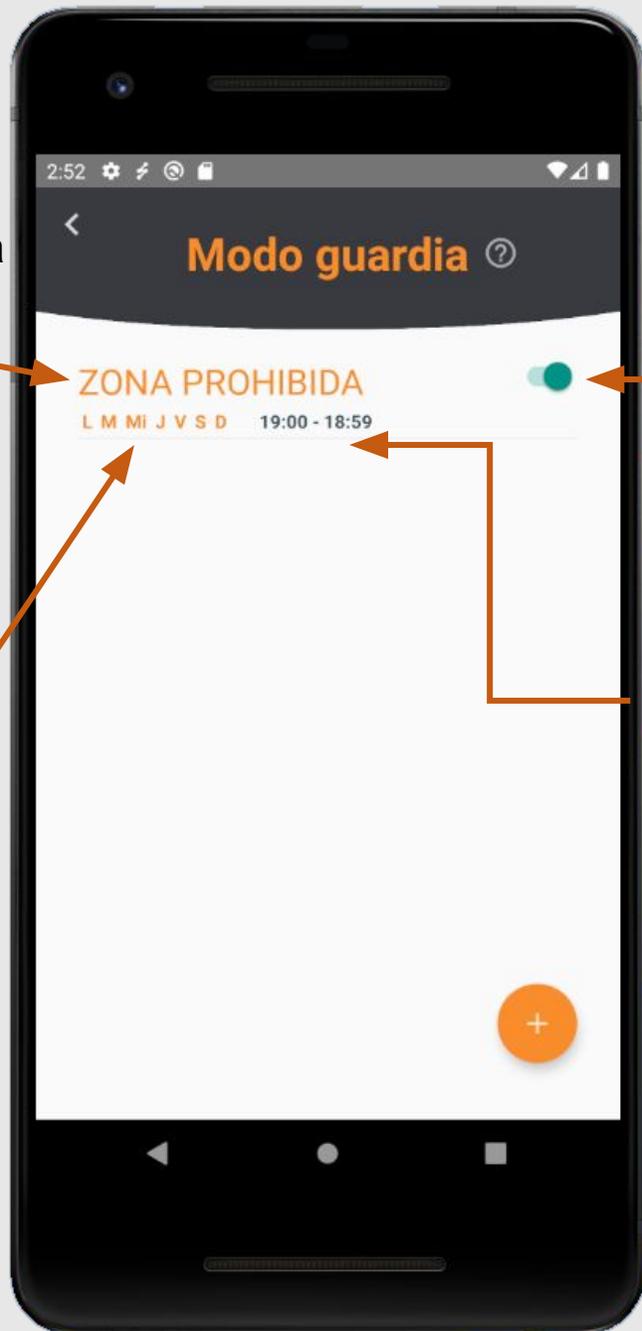



Hora de inicio (muestra un reloj para seleccionar la hora)

Hora de fin


Días en los que se va a vigilar el vehículo:

- Verde: día seleccionado.
- Gris: día no seleccionado.

Nombre que tendrá la alerta (mínimo 4 caracteres).

Para cancelar


Para guardar la alerta, toda la información debe de ser llenada (hora inicio, fin, mínimo un día y nombre), si no, la alerta será rechazada.

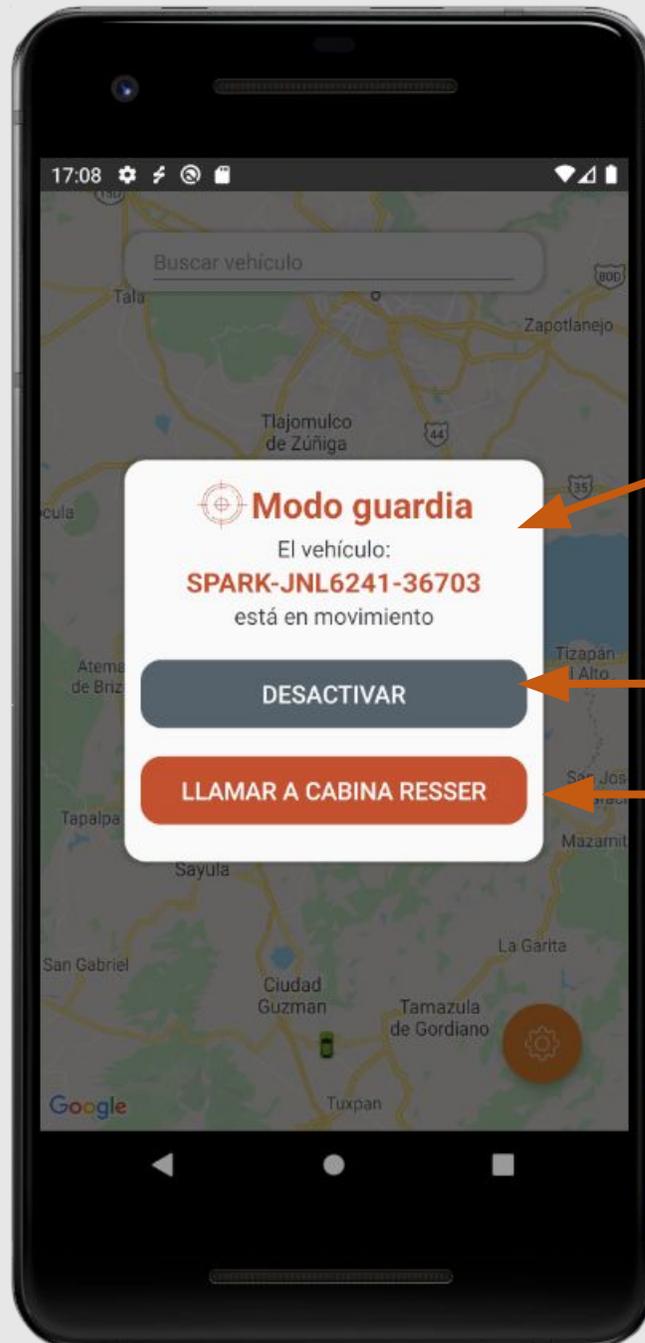

Al tener activa una alerta, en el momento de iniciar la aplicación se mostrará esta ventana indicando que se tiene una alerta activada

Para desactivar la alerta

Para llamar a cabina

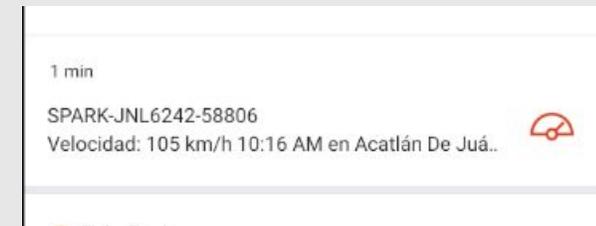

En los dispositivos iOS con 3D Touch integrado, se tiene la opción de hacer tap en la notificación y desactivar la alarma o llamar a cabina en la misma sin tener que acceder directamente

COMPARTIR UBICACIÓN

En la vista de “Más.” Al presionar en “Compartir ubicación ” se desplegará la siguiente ventana.



Si compartir ubicación está activo se podrá compartir el link por los medios disponibles, de lo contrario no se podrá compartir el link.



Si el switch está activo el link se encuentra vigente. De lo contrario si el switch está apagado el link se caduca y ya no sirve para poder ser rastreado.

MODO VALET

En la vista de “Más.” Al presionar en “Valet” se desplegará la siguiente ventana.

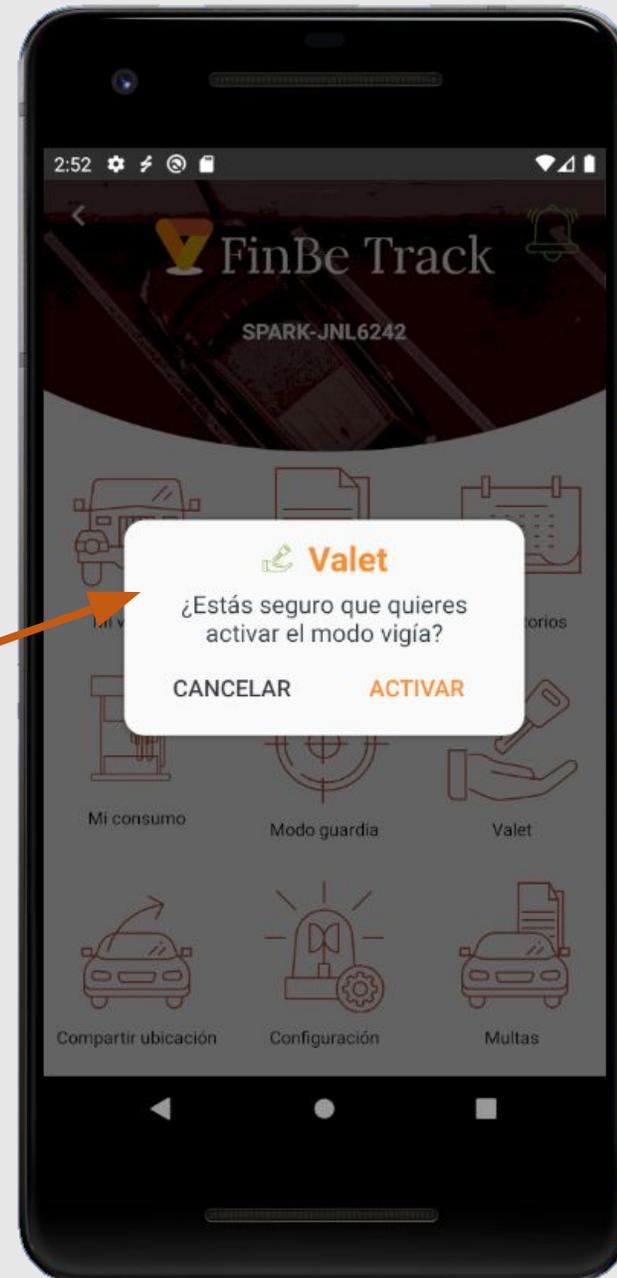
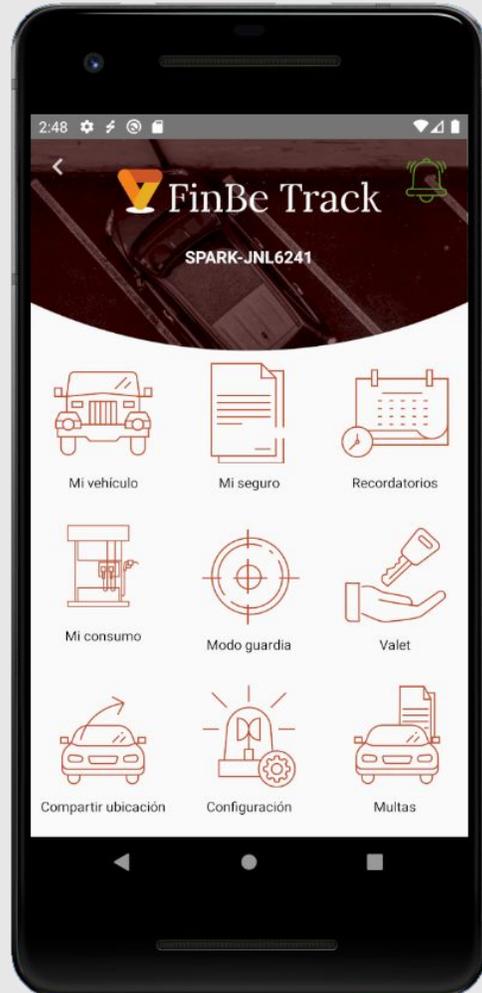


Si el modo valet (es lo mismo que le modo vigía anterior) está activo y el vehículo se sale de la cerca creada, se envía una notificación indicando que el vehículo salió de la zona establecida por el sistema (aprox 150m).



NOTIFICACIONES


En la vista de “Más.” Al presionar en “Campanita verde” se desplegará la siguiente ventana.

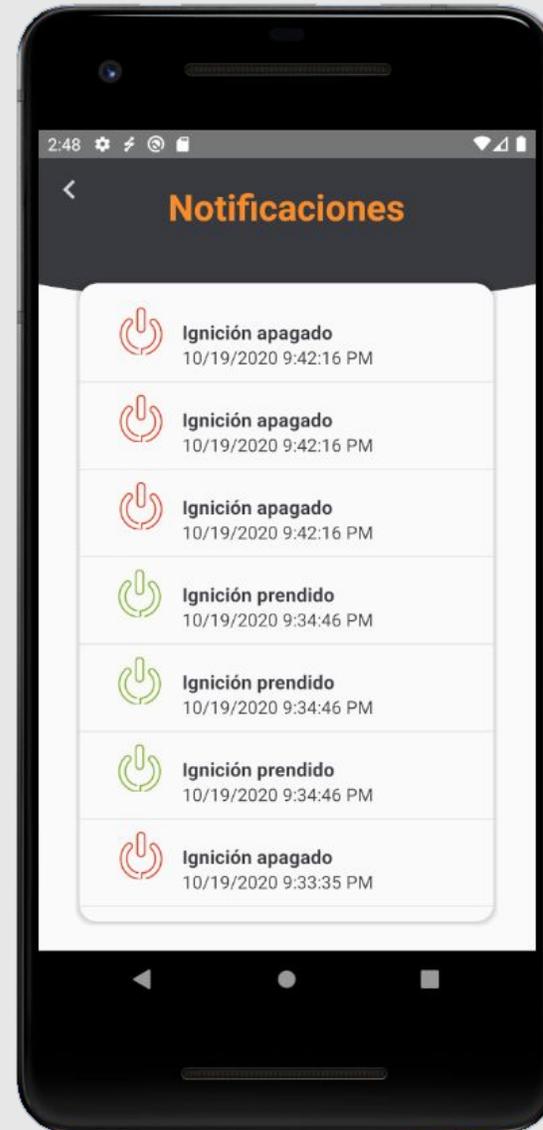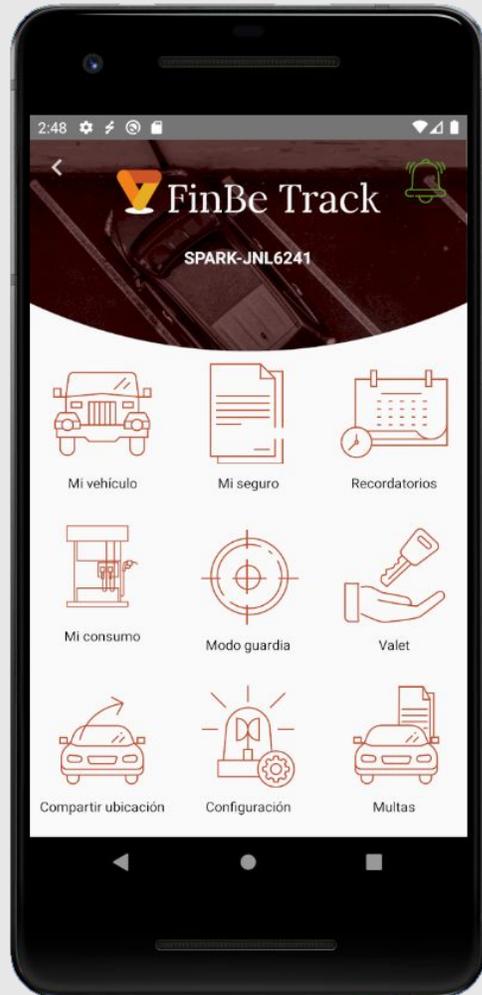

Se muestran las alertas generadas por el vehículo en los últimos 7 días o como tope máximo muestra 25 alertas, ordenadas según ocurrieron (recientes a pasadas).

MULTAS

En la vista de “Más.” Al presionar en “Multas” se desplegará la siguiente ventana.

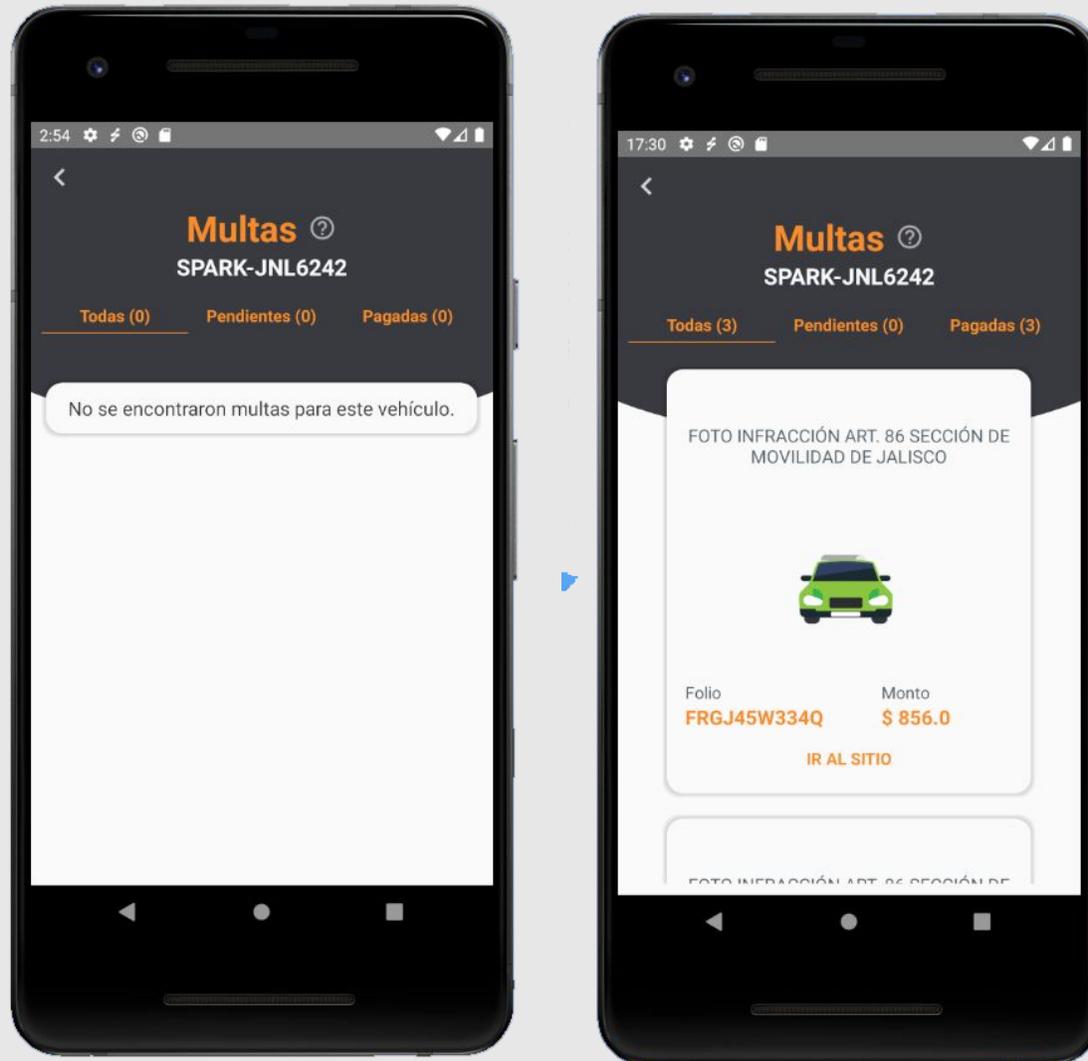

Para poder acceder al módulo de multas, es necesario tener las placas del vehículo registradas, de lo contrario no se permite el ingreso.

Nota: Las placas son necesarias, ya que se revisan las multas obtenidas todos los días, por medio de las placas.

Una vez ingresado en el módulo, se muestra las multas que tiene el vehículo seleccionado, divididas en todas, pagas y no pagadas.

La información que se muestra, es de criterio informativo. Para más detalles revisa la página correspondiente para el pago de multas.

Nota: Si no se muestran multas en el módulo, no significa que no se tengan multas registradas o pendientes, la información mostrada depende del gobierno.

Multa Cometida
(descripción).

Folio (Referencia).

Website (Liga a la
página para pagar
multas según el estado).



Fecha de registro en la
base de datos de resser
(puede coincidir con la fecha en
que se registro la multa).

Fotografía (en caso de ser
foto-multa o tener adjuntado).

Monto (Costo de la multa).

HISTÓRICO



Histórico

Para visualizar el recorrido del vehículo. El mapa es interactivo, se puede acercar o mover su posición.



Este icono representa el inicio del recorrido




Este icono representa el lugar donde el vehículo estuvo detenido. Al presionarlo, reflejará por cuánto tiempo.




Este icono representa donde tuvo la velocidad más alta en el recorrido. Al presionarlo, reflejará de cuanto es.




Este icono representa el final del recorrido.

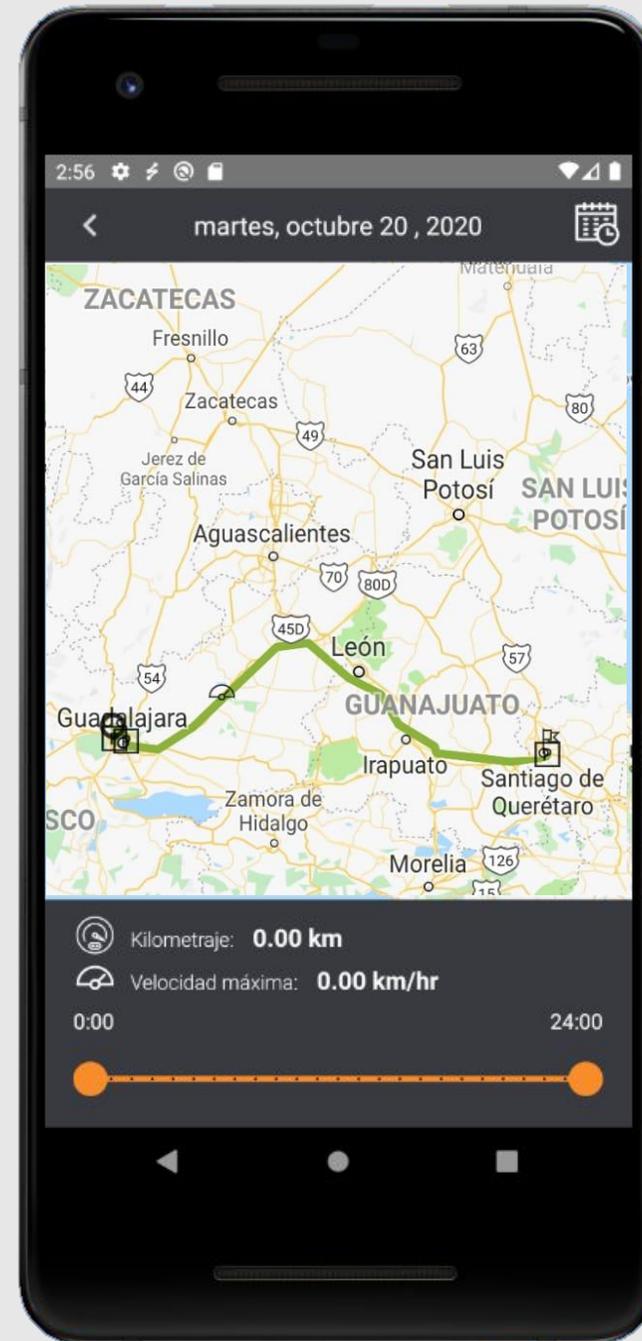

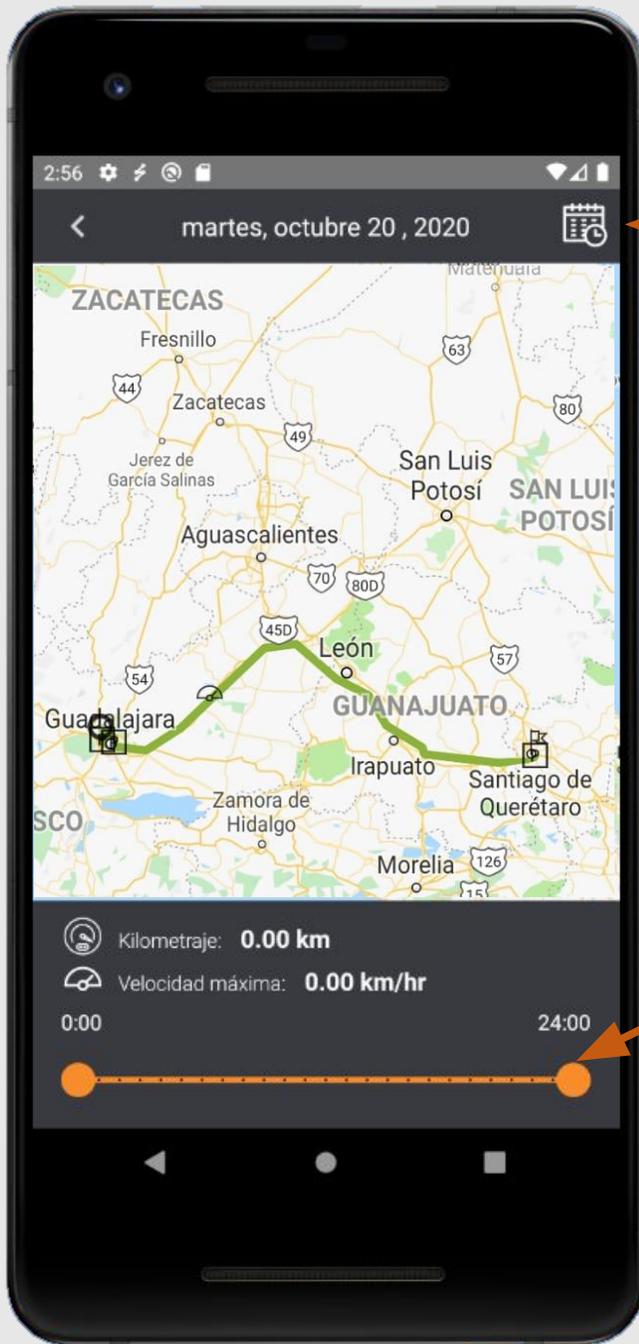

Seleccionar una fecha para ver el historial del vehículo.

Al mover estos cursores se cambia el periodo de tiempo dentro del mismo día.

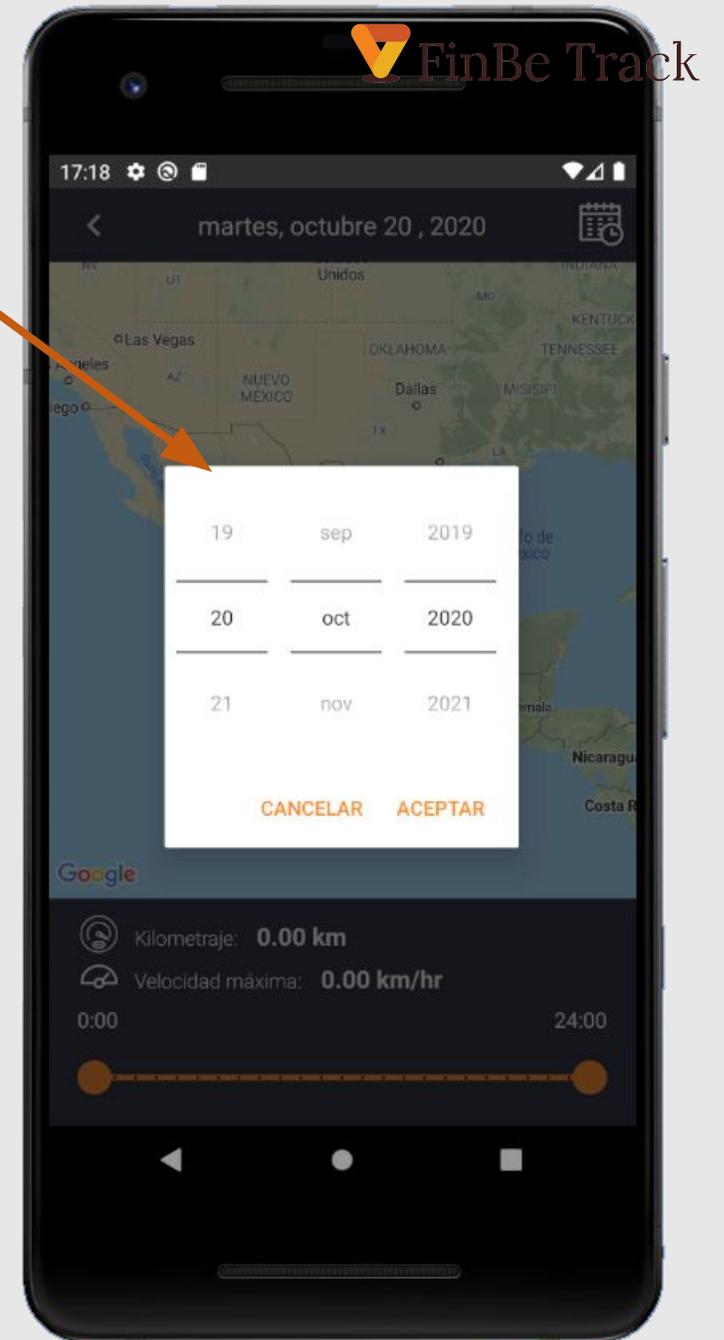

AYUDA




Ayuda

Al presionar el icono de ayuda se despliega el protocolo de qué hacer en caso de robo o siniestro, así como el número de nuestra cabina 24/7.

En caso de tener seguro se mostrará la información.




CERRAR SESIÓN

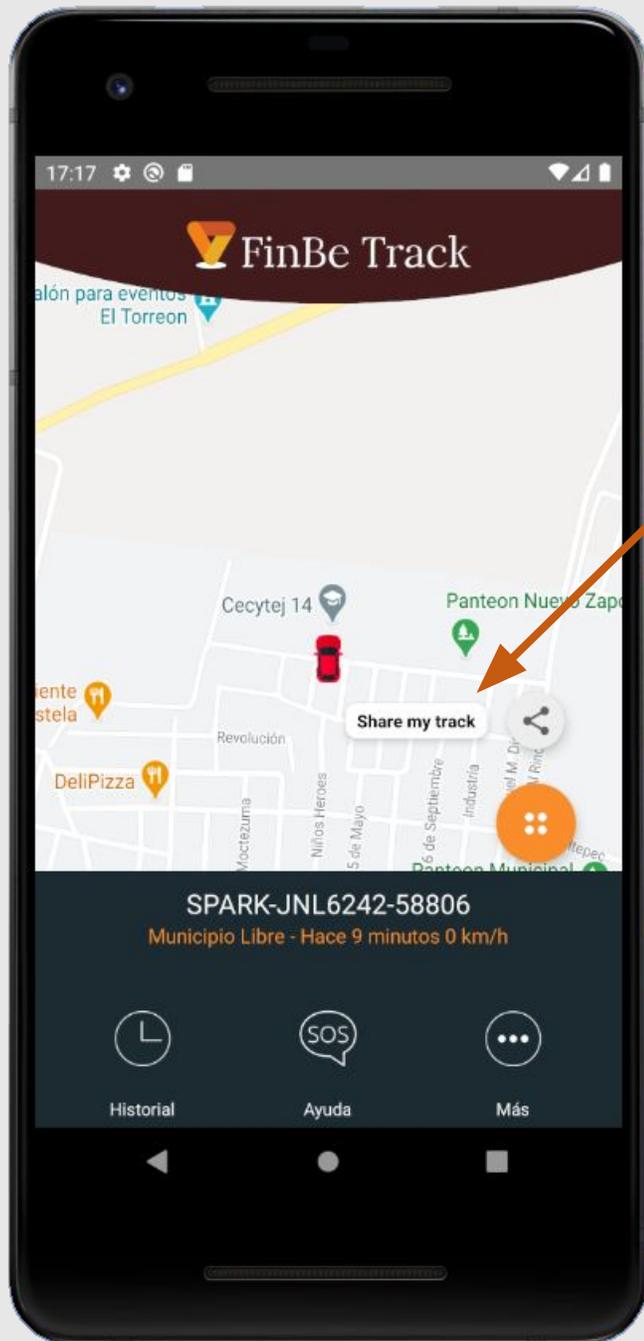


En la pantalla principal.

Al presionar este icono se puede activar la opción de Share My spot de manera más rápida.

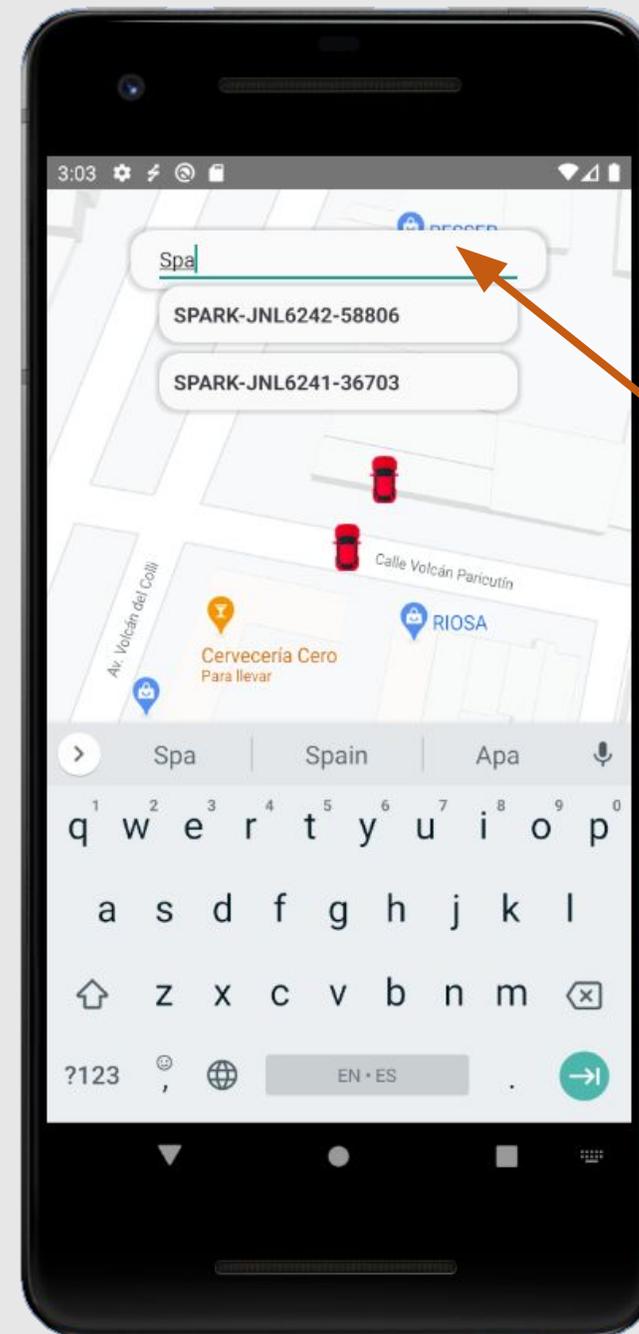

Buscar el vehículo, se despliega una lista con los nombres que coincidan con la búsqueda.

Para cerrar sesión, presionar el botón verde desplegando la opción de cerrar sesión.

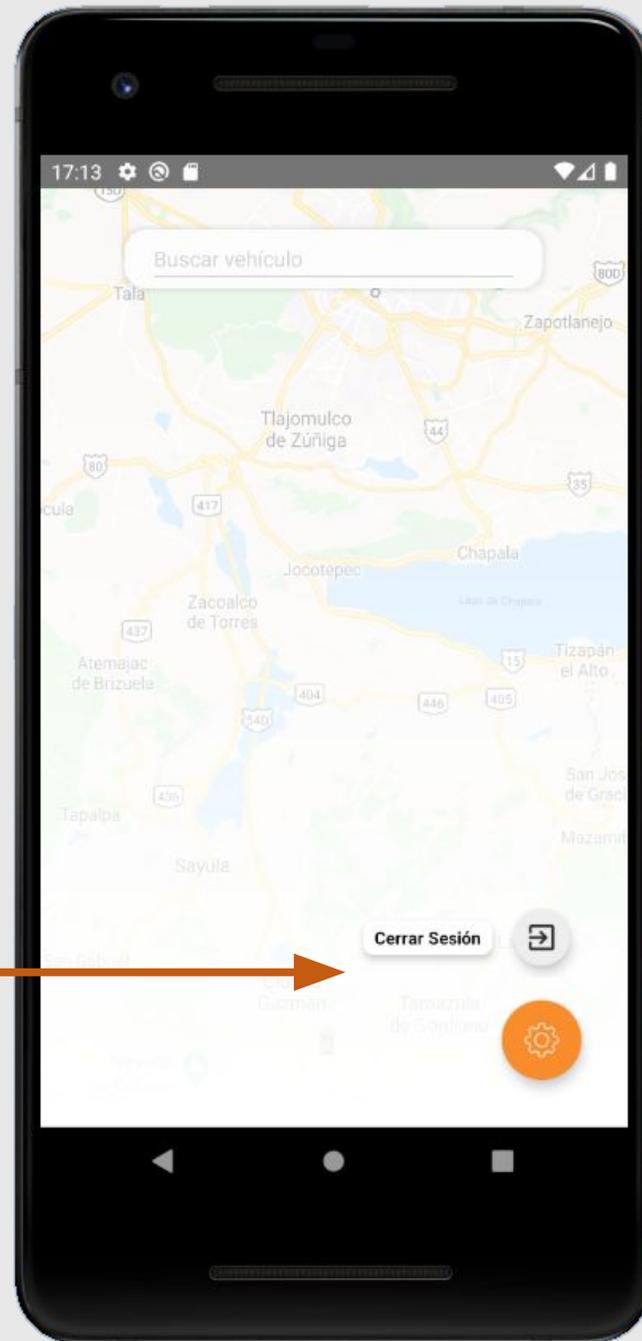

¡Listo! Ahora podrás utilizar al
máximo tu aplicación de





FinBe Track

TU ASISTENTE LOGÍSTICO



RESSER